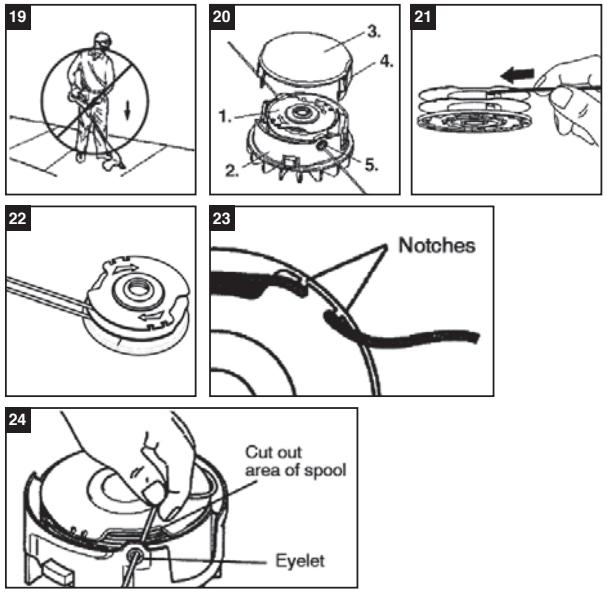

EXPLOSIONSANSICHT

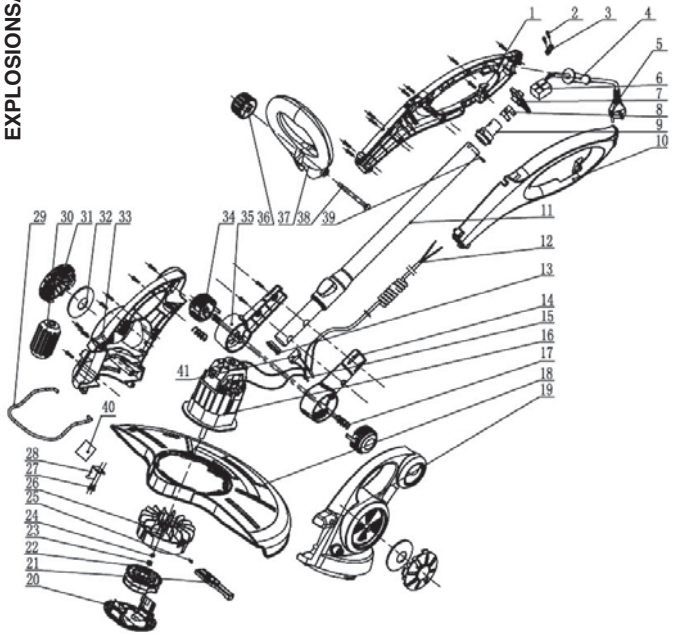

Austria Armateh
awake the power

ELEKTRISCHER RASENTRIMMER BENUTZERHANDBUCH

AT-9661

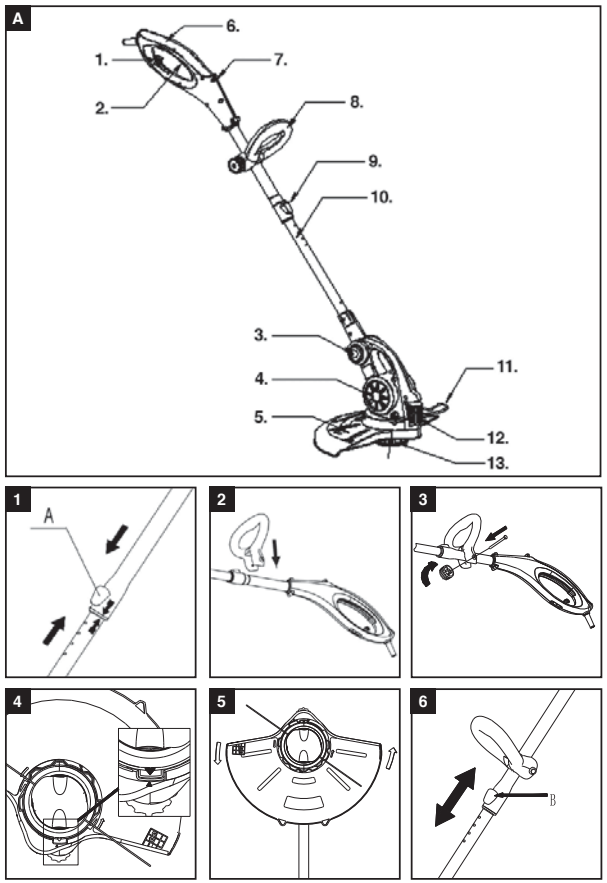

ELEKTRISCHER RASENTRIMMER

BESCHREIBUNG (ABB. A)

1. KABELHALTERUNG
2. EIN/AUS-AUSLÖSER
3. ACHSWINKELEINSTELLTASTEN
4. LUFTÖFFNUNGEN
5. ABLAGERUNGSSCHUTZSCHILD
6. HINTERER GRIFF
7. KANTENUMSTELLUNGSTASTE
8. HILFSGRIFF
9. ACHSWINKELEINSTELLTASTEN
10. EINSTELLBARE ACHSE
11. KABELSCHUTZ
12. RANDFÜHRUNGSRAD
13. EZ VORLAUFKETTENKOPF

2 SCHNITTLINIE

ORDNUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Produkt dient ausschließlich zum Beschneiden von Rasen und ähnlichen Weichpflanzen sowie für den Beschnitt von Rasenkanten. Dies wird durch Schneidewerkzeuge, die aus einem oder mehreren nicht metallischen Drehketten oder aus einem oder mehreren nicht metallischen, drehbaren eingebauten Klingen besteht. Dieses Produkt darf nur in privaten Höfen oder Freizeit-Gärten und in einem für Rasenmäher unzugänglichen Bereich verwendet werden.

UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG

Auch bei einem ordnungsgemäß Gebrauch ist immer noch ein nicht auszuschließendes Restrisiko gegeben.
Für folgendes darf das Gerät nicht verwendet werden:
- Zum Schneiden von Sträuchern, Hecken und Büschen,
- Zum Schneiden von Blumen,
- Zum Kompostieren,
- Für solche Arbeiten muss das Schneidegerät vom Boden entfernt werden.

Es besteht Verletzungsgefahr
Der Benutzer haftet für alle Sach-und/oder Personenschäden, die auf unsachgemäße Verwendung zurückzuführen sind.
Die Herstellergarantie erlischt, falls andere, als Originalersatzteile am Gerät benutzt werden.

RESTRISIKEN

Auch bei einem ordnungsgemäß Gebrauch ist immer noch ein nicht auszuschließendes Restrisiko gegeben. Aufgrund der Beschaffenheit und der Konstruktion des Geräts konnten die folgenden Gefahrenmomente festgestellt werden:
- Berührung mit dem ungeschützten Teil des Kettenschneidegeräts (Schnittwunden)
- Berührung mit dem in Betrieb befindlichen Kettenschneidegerät (Schnittwunden)
- Berührung mit aus der Schneidekette ausgeworfenen Teile, Verschnitt sowie anderen Gegenständen (Es besteht die Gefahr von Schnittwunden und Verletzungen durch stumpfe Teile)
- Verlust der Hörfähigkeit, wenn während des Gerätebetriebs der Gehörschutz nicht getragen wird (Verlust der Hörfähigkeit)
- Berührung mit elektrischem Strom aufgrund von mangelhaften oder zerschnittenen Hauptkabeln (Stromschlag)
- Gesundheitsschädliche Emissionen durch Verschnitt und geschnittene Teile.

Wenn die in Ihrem Benutzerhandbuch angeführten Anweisungen nicht eingehalten werden, besteht zudem ein zusätzliches Risiko aufgrund von unsachgemäßer Verwendung.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

a) Es sind Schutzgläser oder ein Gesichtsschutz zu tragen;
b) Kinder oder Personen, die mit diesen Anweisungen nicht vertraut sind, dürfen das Gerät zu keiner Zeit verwenden.
c) Stellen Sie die Arbeit mit diesem Gerät ein, wenn andere Menschen, vor allem Kinder oder Haustiere, in der Nähe des Arbeitsbereichs sind;
d) Dieses Gerät darf nur tagsüber und bei ausreichendem Kunstlicht betrieben werden.
e) Das Gerät ist vor dem Betrieb und nach einem Aufprall auf Schäden zu überprüfen und ggf. sind die erforderlichen Reparaturen durchzuführen;
f) Das Gerät darf nie mit beschädigten Schutzvorrichtungen oder fehlender Sicherheitsausrüstung benutzt werden.
g) Hände und Füße müssen stets von den Schneideelementen fern gehalten werden. Besondere Vorsicht ist beim Motorstart geboten;

h) Es ist sicherzustellen, dass der Mechanismus, der zur Verkürzung der Schneidekette führt, zu keine Personenschäden nach sich zieht. Nach dem die Schneideketten verlängert wurden ist das Gerät, bevor es eingeschaltet wird, in seine Betriebsposition zu bringen;
i) Es dürfen niemals Schneidegeräte aus Metall angebracht werden.
j) Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller gelieferte bzw. empfohlene Originalersatzteile-oder Zubehör.
k) Wenn das Gerät nicht benutzt wird oder kurz vor einer Inspektion, Reinigungs- oder Wartungsarbeiten steht, ist es vom Stromnetz zu nehmen;
l) Die Belüftung muss frei von Verschmutzungen sein.

SICHERHEITSHINWEISE ZUR WARTUNG

a) Nach Gebrauch ist der Netzstecker von der Stromversorgung zu trennen und das Gerät ist auf Schäden zu prüfen;
b) Das Gerät darf nicht in der Reichweite von Kindern gelagert werden.
c) Elektrische betriebene Schneidegerät dürfen nur von dazu befugtem Personal repariert werden;
d) Es dürfen nur die im Betriebshandbuch erlaubten Anpassungs-und Wartungsarbeiten von Personen durchgeführt werden, die ausdrücklich im Handbuch erwähnt werden;
e) Es dürfen nur die vom Hersteller empfohlenen Ersatzteile und Zubehör benutzt werden. Bei handelsüblich zu erwerbenden Teilen (z.b.Kettenspulen),ist darauf zu achten, dass die Ersatzteilnummern übereinstimmen.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR RASENMÄHER

a) Die Bedienungsanweisung ist sorgfältig durchzulesen.
b) Machen Sie sich mit den Steuer- und Reglereinrichtungen sowie der sachgemäßen Verwendung des Geräts vertraut.
c) Vor dem Gebrauch ist die Hauptleitung sowie das Verlängerungskabel auf Schäden und Abnutzung zu prüfen.
d) Sollte das Kabel während des Betriebs beschädigt werden, ist es umgehend von der Stromversorgung zu nehmen. DAS KABEL DARF NICHT ANGEFASST WERDEN, EHE ES NICHT VOM NETZ GENOMMEN WURDE.
e) Bei beschädigte oder verschlissenen Kabeln darf der Rasenmäher (Rasenkantenmäher) nicht in Betrieb genommen werden.
f) **WARNUNG**: Nachdem der Motor abgeschaltet wurde, drehen sich für kurze Zeit die Schneidewerkzeuge weiter.
g) Die Verlängerungskabel sind von den Schneidewerkzeugen fernzuhalten.
h) Es wird angeraten, das Gerät über ein Fehlerstromgerät (RCD) mit einem Auslösestrom von maximal 30mA zu versorgen. Der Gebrauch eines Fehlerstromgeräts verringert das Stromschlagrisiko.
i) Das Netzkabel und die Verlängerungen sind von den Schneidewerkzeugen fernzuhalten.
f) **WARNUNG**: Das Gerät darf nicht bei nachteiligen Wetterbedingungen, vor allem aber nicht bei Blitzschlaggefahr verwendet werden.

GERÄUSCH-UND SCHWINGUNGSVERRINGERUNG:

Im Hinblick auf Geräusch-und Schwingungsverringerung sind entsprechende Maßnahmen zu setzen bzw. sollte es nur über einen beschränkten Zeitraum benutzt werden. Es ist immer eine Schutzbekleidung und ein Gehörschutz zu tragen.
Sollte das Kabel für die Netzstromversorgung dieses Geräts beschädigt werden, muss es durch ein spezielles Anschlusskabel ersetzt werden. Dieses ist über den Hersteller oder den Kundendienst zu beziehen.

ALLE ANWEISUNGEN SIND DURCHZULESEN

1. Es ist die Bedienungsanleitung durchzulesen und es sind alle Warn-und Sicherheitshinweise einzuhalten.
2. Besteht eine Gefahr durch stürzende Objekte, ist ein Helm zu tragen.
3. Augenschutz tragen (Schutzgläser oder ein Gesichtsschutz).
4. Gehörschutz tragen.
5. Für die Beine ist eine Schutzausrüstung zu tragen. Ebenso sind Handschuhe zu benutzen.

6. Zuseher müssen vom Arbeitsbereich mindestens 15 Meter entfernt sein.
7. Achten Sie auf fliegende Objekte.

1. Das Gerät darf bei Müdigkeit, im Fall von Krankheit und auch nicht unter Einfluss von Medikamenten, Alkohol oder anderen Drogen benutzt werden
2. Kinder oder Personen, die mit diesen Anweisungen nicht vertraut sind, dürfen das Gerät zu keiner Zeit verwenden. Das Mindestalter für den Gebrauch dieses Geräts entnehmen Sie den örtlichen Bestimmungen.
3. Ohne passende Winterbekleidung darf dieses Gerät nicht verwendet werden. Es sind robuste Schuhe, die auch bei rutschigem Untergrund festen Halt verleihen, anzuziehen.
4. **WARNUNG:** Um die Gerätesicherheit zu gewährleisten, dürfen nur Ersatzteile vom Hersteller oder vom Hersteller genehmigte Ersatzteile zu verwenden.
5. Wenn Sie in den Händen ein Kribbeln oder ein Taubheitsgefühl bemerken, ist das ein Hinweis auf übermäßige Schwingungen. Begrenzte Einsatzdauer: die Pausen sollten lange genug sein, die Arbeit ist auf mehrere Personen aufzuteilen bzw, sind schwingungsdämpfende Sicherheitshandschuhe zu tragen, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird.
6. Ein gewisses Maß an Lärmemission ist bei diesem Geräte nicht zu vermeiden. Verlegen Sie geräuschemittierende Arbeiten in dafür zulässige Zeiten und zu Zeiten, die dafür vorgesehen sind. Ruhepausen sind einzuhalten und nur Arbeiten, die wirklich unumgänglich sind, sollten abgeschlossen werden. Im Zusammenhang mit Ihrer Sicherheit und der Sicherheit von in der Nähe aufhältigen Personen, muss ein geeigneter Gehörschutz getragen werden.
7. Befindet sich der Motor im Leerlauf, wird die routinemäßige Überprüfung der Klingen während des Betriebs angehalten.
8. Es sind immer eine Schutzausrüstung und Schutzgläser zu tragen. Die persönliche Schutzausrüstung, wie eine Staubmaske, Schuhe mit guter Bodenhaftung, ein Helm oder, je nach Type und Maschinenverwendung, ein Gehörschutz verringert die Verletzungsgefahr.

Sollte das Anschlusskabel dieses Geräts beschädigt sein, muss es vom Hersteller oder seinen Vertreter bzw. einen Elektriker ausgetauscht werden, da so Sicherheitsrisiken ausgeschlossen werden.

SYMBOLE

1. Warnung

2. Lesen Sie die Bedienungsanleitung.

3. Tragen Sie eine Schutzbrille und Gehörschutz.

4. Tragen Sie Ihre Schutzbrille, Gehörschutz und einen Helm.

5. Schützen Sie Ihr Gerät vor Feuchtigkeit.

6. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Anschlusskabel eingeklemmt oder beschädigt ist.

7. Halten Sie Zuschauer fern.

8. Tragen Sie Schutzhandschuhe.

9. Tragen Sie Sicherheitsschuhe mit starker Sohle.

10. Unbeteiligte Personen sollten einen Mindestabstand von 15m einhalten.

MONTAGEANLEITUNG

HINWEIS: Zur Trimmermontage gehört der Einbau des Schmutzschutzschildes, des Hilfsgriffes und der beiden geteilten Achsen.

ACHSENMONTAGE

1. Wie in Abbildung 1 gezeigt, sind die 2 Pfeile an der unteren und oberen Achse auszurichten.
2. Die Achslängenverstellungstaste (A) ist zu verschieben und gleichzeitig ist die obere über die untere Achse zu schieben, bis sie einrastet. Die Achsen werde nicht wieder auseinander fallen.

EINBAU DES HILFSGRIFFS

1. Legen Sie den Hilfsgriff auf die obere Achse (dazu bedarf es einiger Kraft), Abb. 2.
2. Der Einstellknopf und die Einstellschraube sind anzuziehen. (Abb. 3)

EINABU DES SCHMUTZSCHUTZSCHILDES

1. Der Einbaupfeil auf dem Schmutzschutzschild ist, wie in Abb. 4 gezeigt, mit dem Einbaupfeil des Gehäuses auszurichten.
2. Das Schmutzschutzschild ist in die gezeigte Richtung zu drehen, bis es sicher und fest einrastet (Abb. 5). Es ist sicherzustellen, dass das Schmutzschutzschild so am Gerät eingebaut wird, wie es im Abschnitt "ALLES ÜBER IHREN TRIMMER" des Handbuches angezeigt wird.

EINSTELLUNGSANWEISUNG

EINSTELLUNG DER ACHSLÄNGE

1. Welle fest umfassen.
2. Die Achslängeneinstelltaste (B) drücken und die obere Achse nach oben oder untern auf die gewünschte Länge verschieben. (Abb. 6)

HINWEIS: Die Achsanpassung kann im Beschnitt-oder Kantenmodus vorgenommen werden.

KANTENUMSTELLUNG

1. Die Achse fest umfassen.
2. Die Taste Kantenumstellung (C) (Abb. 7) drücken und den Griffaufbau drehen. (Abb. 8 Notmaler Beschnittmodus & Abb. 9 zeigt den Kantenmodus)
   Abb. 8 (Normaler Beschnittmodus)
   Abb. 9 (Kantenmodus)

ANPASSUNG DES HILFSGRIFFES

1. Den Einstellknopf lockern und den Griff auf der oberen Achse in eine bequeme Position bringen.
2. Einstellknopf sicher festziehen.

EINSTELLUNG DES TRIMMERACHSWINKELS

1. Am Achsboden sind die Einstelltasten (D) zu drücken. (Abb. 10)
2. Um den Achswinkel nach Bedarf, z.b. unter der Veranda, Büschen etc. einzustellen, gibt es 4 Einstellungen.

BETRIEB DES KABELSCHUTZES

Der Kabelschutz ist, wie in Abb. 11 gezeigt, zu drehen.
Der Kabelschutz sorgt dafür, dass das Schneidegerät nicht mit Zäunen, Blumen, Randsteinen etc. in Berührung kommt.

VOR DEM GERÄTESTART

1. Sicherstellen, dass die Schneidekette voll ausgefahren ist.
1. (D.h. beide Ketten erreichen das Schneidemesser auf der Führung. Vor Gebrauch ist das Schutzmaterial vom Schneidemesser zu entfernen.)
2. Um zu verlängern die Taste manuelle Kettenzufuhr (E) zu drucken und loszulassen. Währenddessen ist eine dieser Ketten leicht zu ziehen, bis diese das Kettenschneidemesser erreicht. (Abb. 12).
3. Es ist das richtige Verlängerungskabel zu verwenden, siehe dazu die Anweisung in Abschnitt 5-1. Kabel anschließen.
4. Es ist sicherzustellen, dass die Länge des Rasenschneiders und die Position des Hilfsgriffs auf Benutzerkomfort eingestellt sind. Die Anpassung der Rasenschneiderlänge erfolgt durch Drücken der Taste Achseinstellung und die Anpassung der Hilfsgriffhöhe erfolgt, indem der Einstellknopf gelockert wird.
5. **Beim Starten und Anhalten des Geräts, gibt der Kopf automatisch mehr Kette frei.**
6. Um den Kettenschneider abzuschalten, ist der Schalter loszulassen.

Diese Arbeitsabläufe sollten vor Arbeitsbeginn einige Male wiederholt werden, da so einerseits sichergestellt ist, dass alles ordnungsgemäß funktioniert und andererseits gewährleistet ist, dass Sie mit dem Rasenschneider vertraut sind.
Beginnen Sie langsam und wenn Sie Erfahrung gesammelt haben können Sie das Potenzial des Rasenschneiders voll ausschöpfen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

KABELANSCHLUSS

1. Versichern, dass das Kabel vor dieser Vorgehensweise NICHT an eine Steckdose angeschlossen ist.
2. Machen Sie am Ende des Verlängerungskabels eine Schlaufe mit den Maßen 8"-10" (20-25cm).
3. Legen Sie die Schlaufe in den Schlitz (A) unter dem hinteren Griff und verriegeln sie, wie in Abb. 13 gezeigt, auf der Kabelhalterung.
4. Das Verlängerungskabel ist an das Netzkabel des Schneidegeräts anzuschließen.
5. Das Verlängerungskabel darf ERST an eine Steckdose angeschlossen werden, nachdem das Schneidegerät in Betriebsbereitschaft ist. Abb. 13: Schlitz A

BETRIEB DES SCHNEIDEGERÄTS

1. SCHNEIDEN/MÄHEN (Abb. 14). Führen Sie das Schneidegerät mit einer sichelartigen Bewegung von einer Seite zur anderen. Während dieses Vorgangs darf der Kettenkopf nicht gekippt werden. Für die passenden Schnitthöhe sollte zuvor ein Übungsgelände ausgesucht werden. Auch bei tiefen Schnitten sollte der Kettenkopf auf derselben Höhe gehalten werden.
2. BESCHNITT BEENDEN (Abb. 15). Das Schneidegerät sollte leicht geneigt geradeaus ausgerichtet werden, d.h. der Boden des Kettenkopfes befindet sich nicht am Boden und bei einem richtigen Schnittpunkt ist ein Kontakt gegeben. Es ist immer in die vom Bediener gegenteilige Richtung zu schneiden. Das Schneidegerät darf nicht in Richtung des Bedieners gezogen werden.
3. ZAUN/BESCHNEIDEN DES UNTERBAUS. Beim Schneiden im Bereich von Maschendrahtzäunen, Lattenzäunen, Steinwänden und Fundamenten ist sorgsam vorzugehen, damit die Kette nicht gegen diese Begrenzungen schlägt. Wenn die Kette mit Steinen, Ziegelmauern oder Fundamenten in Berührung kommt,wird sie brechen oder abgeschert werden. Wenn die Kette auf Baumstümpfe trifft, wird sie abbrechen. Kabelschutz benutzen.
4. SCHNEIDEN IM BEREICH VON BÄUMEN. Im Bereich von Baumstümpfen vorsichtig hantieren, damit die Kette nicht mit der Rinde in Berührung kommt. Gehen Sie um den Baum herum und schneiden von links nach rechts. Auf Gras und Unkraut gehen Sie mit der Kettenspitze heran und neigen dabei den Kettenkopf leicht nach vor.
5. ABRASIEREN (Abb. 16). Unter Abrasieren versteht man den Beseitigung der gesamten Vegetation bis auf den Boden. Wollen Sie das durchführen, neigen Sie den Kettenkopf in einem Winkel von etwa 30 Grad nach links. Durch eine Griffanpassung verfügen Sie während dieses Arbeitsgangs über eine bessere Kontrolle. Beim Abrasieren ist gegenüber anderen Menschen und Tieren immer ein Abstand von 50 Fuß (15 Metern) einzuhalten. Unterlassen Sie dies, wenn die Möglichkeit besteht, dass frei beweglicher Schutt den Bediener, andere Menschen gefährdet oder Sachschaden anrichtet.
6. SCHLEIFBETRIEB (Abb. 17). Ist das Gerät für den Schleifbetrieb konfiguriert, ist es so zu halten, dass der Motor nach links weist und daher der Schutt nach hinten ausgeworfen wird. Immer einen Augenschutz tragen. Das Kantenführungsrad ist auf ein feste Oberfläche zu stellen (Geh-oder Fahrweg etc), wobei sich die Schneidekette im Gras befindet.
7. KEHREN - MIT DEM SCHNEIDEGERÄT NICHT KEHREN (Abb. 18)
8. MIT DEM SCHNEIDEGERÄT NICHT AUF BETON SCHLAGEN. Das könnte zu einer Beschädigung des Kettenkopfs führen (Abb. 19). Der Kopf wird automatisch gespeist.

WARTUNGSANWEISUNGEN

EZ KETTENKOPFVORLAUF AUS-TAUSCH DER SPULE DER NYLONKETTE

1. Schneidegerät abstecken.
2. Den Spulenaufbau vom Schneidegerät entfernen. Um dies auszuführen, sind zwei Verschlusskappenlösevorrichtungen mit einer Hand zu halten. Die Verschlusskappe vom Schneidegerät abnehmen. (Abb. 20). Spule abnehmen

Abb. 20:
1. Spule
2. Nabe
3. Kappe
4. Verschlusskappenlösevorrichtung
5. Öse

3. Mit 2 Stück Ersatzketten, Maße 0.80", sind etwa 10.5’ von der Kette zu messen. Zwei Ketten in die 2 Schlitze der Spule einsetzen. (Abb. 21).
4. Die Kette auf die Spule aufwickeln. Dies geschieht, indem die Spule, wie in Abb. 22 gezeigt, in Pfeilrichtung gedreht wird.
5. Die Kette sollte bequem über die Spule gewickelt werden. Aufwickeln, bis etwa 4" der Kette übrig bleiben. Sicherstellen, dass während des Aufwickelns die Kette nicht gekreuzt oder überdreht wird.
6. Die Kettenenden sind im Spuleneinschnitt zu verriegeln. (Abb. 23)
7. Führen Sie die Kette durch jede Öse auf der Nabe. (Abb. 24) Ketten gerade ziehen.
8. Darauf achten, dass die Ketten reibungslos zugeführt werden.
9. Die Verschlusskappe ist wieder sicher auf der Nabe einzusetzen.
10. Falls es in der Spule zu einem Kettenbruch kommt, ist der Austauschvorgang zu wiederholen.
11. Der Rasenschneider ist laut der Anleitung im Abschnitt “VOR DEM GERÄTESTART” anzuwerfen.

WARTUNG

ACHTUNG: Ehe Wartungsmaßnahmen ausgeführt werden, ist die Stromversorgung zu trennen. Ziehen Sie den Stecker aus dem Verlängerungskabel.

1. Eine regelmäßige Reinigung und Wartung ihres Kettenschneidegeräts stellt nicht nur die Leistungsfähigkeit sicher, sondern trägt auch dazu bei, die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.
2. Nach jedem Geräteeinsatz ist das Gras und die Erde aus der Spule und ihren Schlitzen zu entfernen, vor allem sollte aber das Augenmerk auf das Schmutzschutzschild gelegt werden.
3. Während des Betriebs sind die Luftöffnungen frei von Gras zu halten.
4. Zur Reinigung des Schneidegerät ist nur ein in heißes Wasser getränktes Tuch sowie eine weiche Bürste zu verwenden..
5. Das Gerät darf nicht mit Wasser besprüht oder befeuchtet werden.
6. Keine Wasch-und Lösungsmittel verwenden, da diese das Schneidegerät beschädigen könnten. Chemische Wirkstoffe können Kunststoffteile mühelos beschädigen.

ERSATZTEILE

Art.	Teil #	Beschreibung
1	753-05759	Hilfsgriffaufbau
2	697-00417	Kette auf Spule
3	753-05760	Spulenscheibe
4	753-05761	Kabelschutz

TECHNISCHE DATEN

Eingang:	230V, 50Hz
Leerlaufdrehzahl:	9500min^{-1}
Schnittbreite:	300mm
Kettendurchmesser:	1,5mm
Nettogewicht:	7lbs (3,2kg)

Elektrische Geräte dürfen nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern müssen zu Recycling-Zwecken zu einer separaten Sammelstelle gebracht werden. Bitte kontaktieren Sie Ihre lokalen Behörden oder Ihren Fachhändler, um Informationen über Sammelstellen zu erhalten, wo Sie Ihr altes Gerät entsorgen können.

INTERNATIONALE GEWÄHRLEISTUNG

Im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften eines jeden Landes haften wir mit einer Garantie für die ordnungsgemäße Funktionstüchtigkeit aller unserer technischen Geräte. Die Gewährleistungsdauer richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften des entsprechenden Landes. Im Reparaturfall wird Ihnen Ihr örtlicher Händler weitere Informationen sowie Hilfestellungen zur Verfügung stellen.

Füllen Sie den Garantieschein vollständig aus und heben Sie ihn zusammen mit der Originalrechnung gut auf. Diese Unterlagen sind in einem Garantiefall unabdingbar.

Modell-Nr.: _____

Serien-Nr.: _____

Produktionsjahr: _____

Händler: _____

Kaufdatum: _____

Garantie bis: _____